
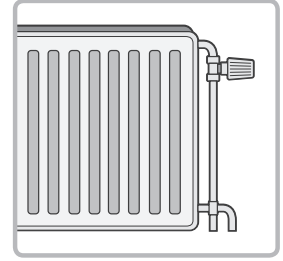
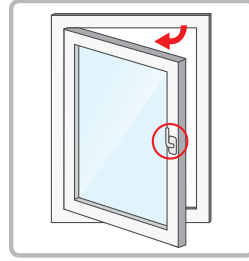


! Let op eventuele obstakels!


- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Verwarmingsbuizen

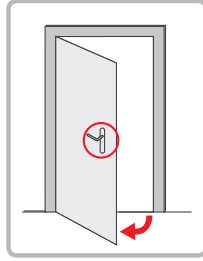

> Stap 1: Bepaal de plaatsing


In de dag (in het kozijn/tussen twee muren)

De raamdecoratie komt tussen twee muren of in het kozijn te hangen.

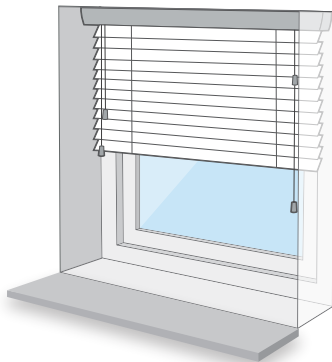


Op de dag (over het kozijn)

De raamdecoratie komt op de muur of over het kozijn te hangen.

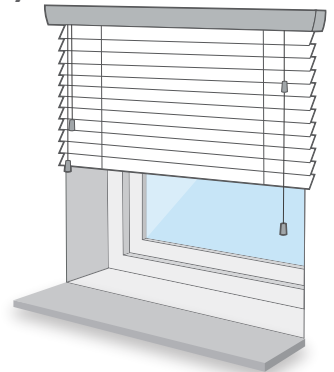

> Stap 2: Meten 'in de dag'

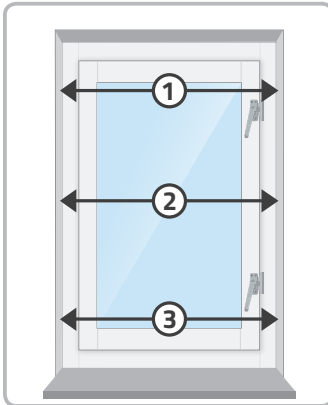


Breedte:

Meet de breedte van het kozijn.

DOE ZELF GEEN REDUCTIES!


Meet op 3 plekken en neem de kleinste breedte en langste hoogte maat.

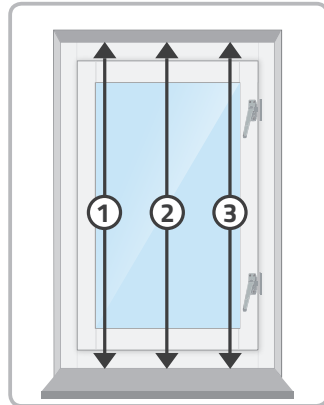

Hoogte:

Meet de hoogte van het kozijn.


> Stap 2: Meten 'op de dag'

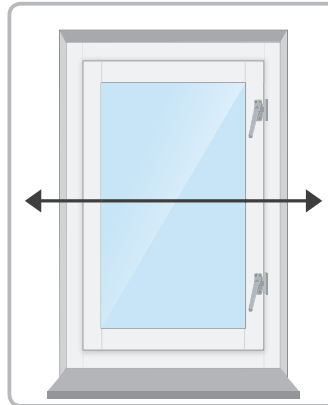

Breedte:

Meet de breedte van het kozijn en tel er 14 cm* bij op, zodat er overlap is.

*Overlap kan ook naar eigen inzicht.

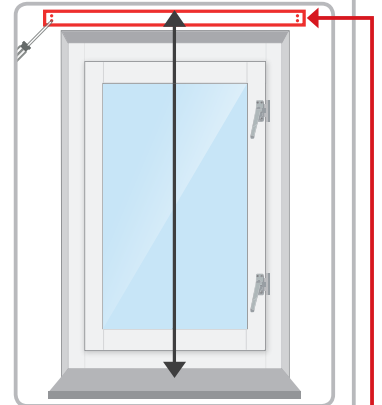

Hoogte:

Meet de hoogte vanaf onderkant kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de **pakkethoogte** bij op.

Houd rekening met de pakkethoogte voor het monteren!

Pakkethoogtes:

Hoogte totaal jaloezie (cm)	Pakkethoogte (lamel breedte 50mm)	Pakkethoogte (lamel breedte 63mm)
50cm	12cm	12,5cm
100cm	16,5cm	16cm
150cm	21cm	19,5cm
200cm	25,5cm	23cm
250cm	30cm	26,5cm
300cm	34,5cm	30cm

! Wij zorgen ervoor dat het altijd past!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Toch hulp nodig bij meten?



Maak gebruik van onze fotoservice
Meethulp binnen 24 uur op werkdagen

