
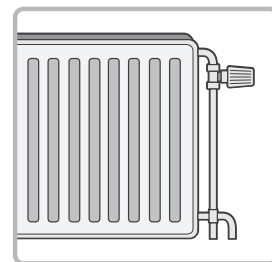
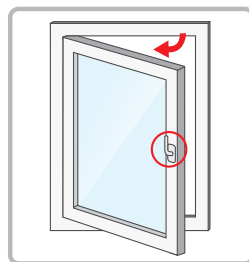


! Let op eventuele obstakels!

- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Verwarmingsbuizen

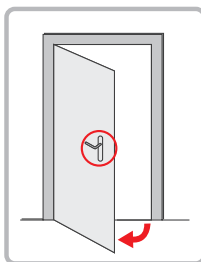

> Stap 1: Bepaal de plaatsing

In de dag (in het kozijn/tussen twee muren)

De raamdecoratie komt tussen twee muren of in het kozijn te hangen.




Op de dag (over het kozijn)

De raamdecoratie komt op de muur of over het kozijn te hangen.



> Stap 2: Meten 'in de dag'

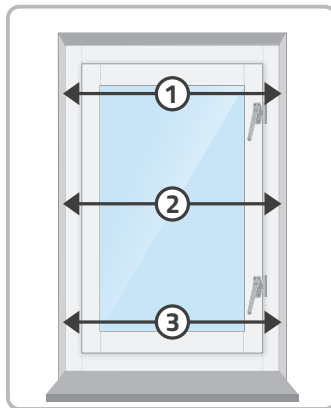


Breedte:

Meet de breedte van het kozijn.

DOE ZELF GEEN REDUCTIES!


Meet op 3 plekken en neem de kleinste breedte en langste hoogte maat.

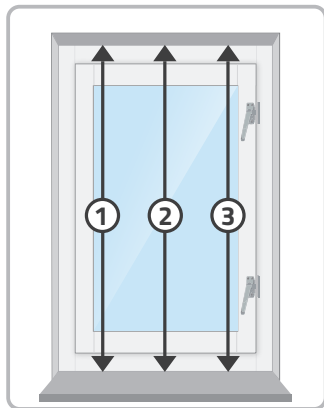

Hoogte:

Meet de hoogte van het kozijn.


> Stap 2: Meten 'op de dag'

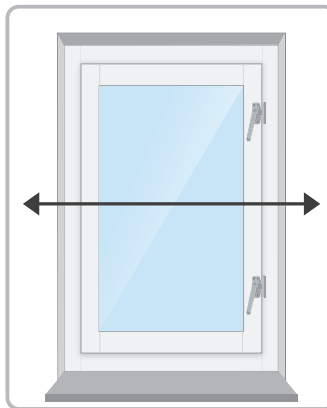

Breedte:

Meet de breedte van het kozijn en tel er 14 cm* bij op, zodat er overlap is.

*Overlap kan ook naar eigen inzicht.

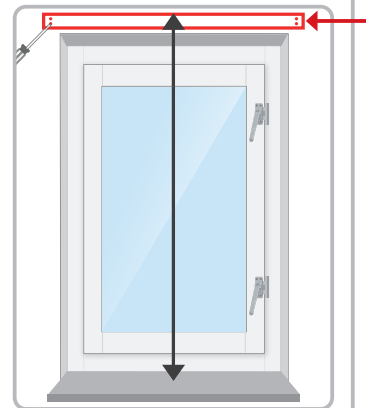

Hoogte:

Meet de hoogte vanaf onderkant kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de **pakkethoogte** bij op.

Houd rekening met de pakkethoogte voor het monteren!

Pakkethoogtes:

| Hoogte totaal Plissé (cm) | Semi-transparant | Verduisterend |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 50cm | 6cm | 6cm |
| 100cm | 8cm | 7cm |
| 150cm | 10cm | 9cm |
| 200cm | 12cm | 10cm |
| 250cm | 14cm | 11cm |
| 300cm | 16cm | 13cm |
| 360cm | 18cm | 15cm |

! Wij zorgen ervoor dat het altijd past!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Toch hulp nodig bij meten?



Gebruik onze online meethulp
Binnen 24 uur op werkdagen

