
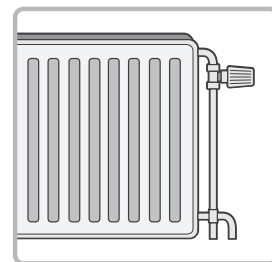
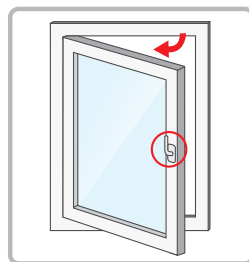


! Let op eventuele obstakels!

- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Verwarmingsbuizen

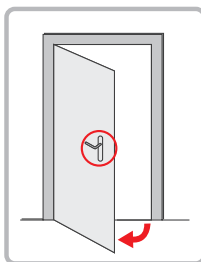

> Stap 1: Bepaal de plaatsing


In de dag (in het kozijn/tussen twee muren)

De raamdecoratie komt tussen twee muren of in het kozijn te hangen.




Op de dag (over het kozijn)

De raamdecoratie komt op de muur of over het kozijn te hangen.

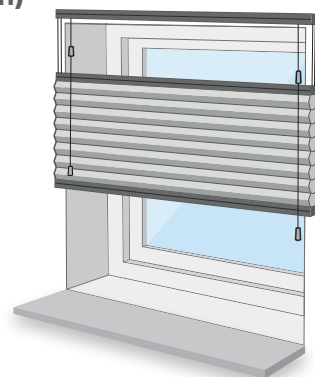

> Stap 2: Meten 'in de dag'

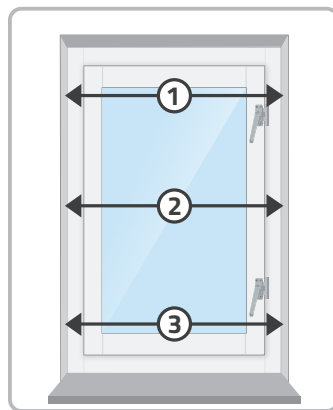


Breedte:

Meet de breedte van het kozijn.

DOE ZELF GEEN REDUCTIES!


Meet op 3 plekken en neem de kleinste breedte en langste hoogte maat.

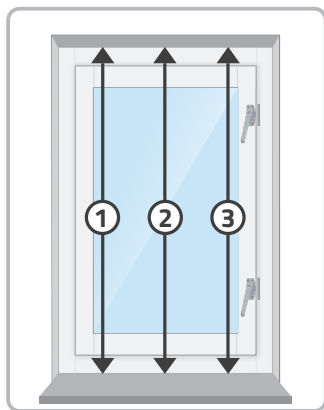

Hoogte:

Meet de hoogte van het kozijn.


> Stap 2: Meten 'op de dag'

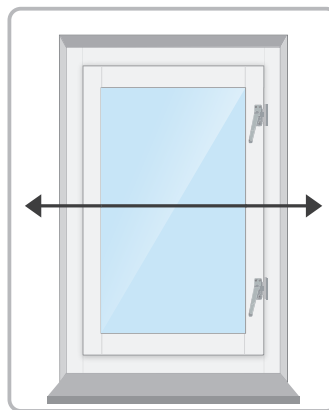

Breedte:

Meet de breedte van het kozijn en tel er 14 cm* bij op, zodat er overlap is.

*Overlap kan ook naar eigen inzicht.

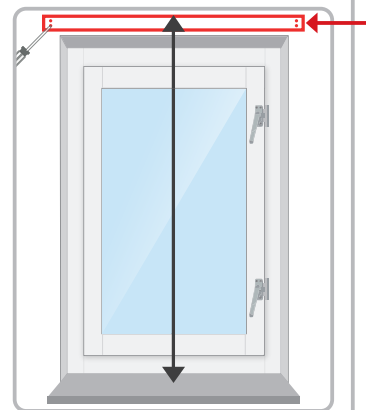

Hoogte:

Meet de hoogte vanaf onderkant kozijn/vensterbank tot bovenkant kozijn en tel er de **pakkethoogte** bij op.

Houd rekening met de pakkethoogte voor het monteren!

Pakkethoogtes:

Hoogte totaal Plissé (cm)	Semi-transparant	Verduisterend
50cm	8cm	7cm
100cm	9cm	9cm
150cm	10cm	10cm
200cm	12cm	11cm
250cm	14cm	13cm
300cm	16cm	14cm
360cm	19cm	16cm

! Wij zorgen ervoor dat het altijd past!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze kunnen wij ervoor zorgen dat het product altijd passend is.

Toch hulp nodig bij meten?



Gebruik onze online meethulp
Binnen 24 uur op werkdagen